


ඉහළ අවදානම් සාධක

ඉණිමහ භාවිතා කිරීම ආශ්‍රිත
ප්‍රධාන කාර්යයන් 3

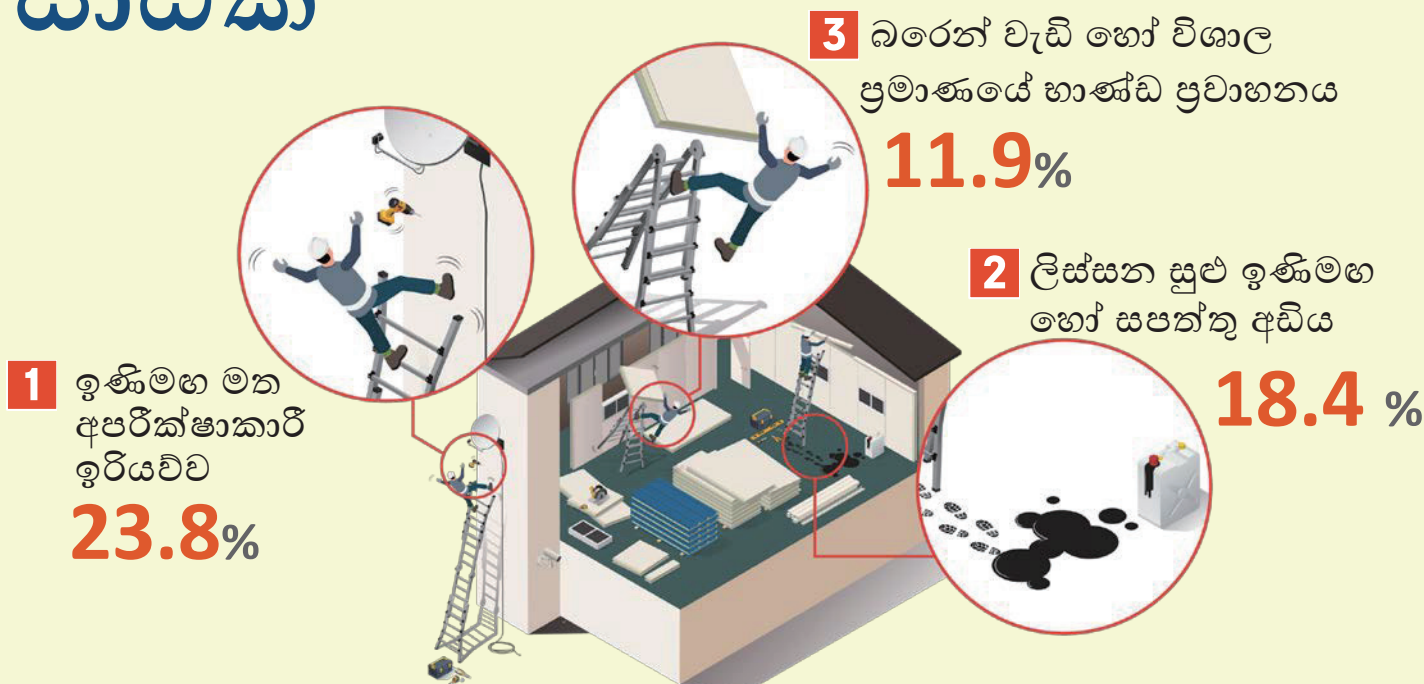

1

අවදානම්
සාධක

ඉණිමහ මත අපරික්ෂාකාරී ඉරියව්ව

වැළැක්වීමේ
ක්‍රියාමාර්ග

- ඉහළක සිට වැඩ කිරීමේදී ආරක්ෂක වැටක් සහිත පලංචි හෝ ගුවන් වේදිකා පිළිබඳ පළමුව සලකා බැලීම
- ඉණිමහක් භාවිතා කිරීම නොවැළැක්විය හැකි සරල වැඩ සඳහා මීටර් 3.5 ට අඩු ඉණිමහක් භාවිතා කිරීම, ආරක්ෂිත ආම්පන්න* පැළඳ යුගල වශයෙන් වැඩ කිරීම

*ආරක්ෂිත හිස්වැස්මක්, ආරක්ෂිත පටියක් ආදිය

2

අවදානම්
සාධක

ලිස්සන සුළු ඉණිමහ හෝ සපත්තු අඩිය

වැළැක්වීමේ
ක්‍රියාමාර්ග

- ඉණිමහේ පලංචිය මත ලිස්සා යාම වැළැක්වීමේ පියවර, පලංචියේ සහ බිම් මතුපිට තෙල්, ජලය ආදිය ඉවත් කිරීම
- ඉණිමහ වැටීම වැළැක්වීම සඳහා අවුට් ප්‍රිගර් භාවිතා කිරීම (හෝ බිත්තියට සවි කිරීම)

3

අවදානම්
සාධක

බරෙන් වැඩි හෝ විශාල ප්‍රමාණයේ භාණ්ඩ ප්‍රවාහනය

වැළැක්වීමේ
ක්‍රියාමාර්ග

- භාණ්ඩ ප්‍රවාහනය සඳහා වෙන් බ්ලොක් වැනි වෙනත් ප්‍රවාහන උපකරණ භාවිතා කිරීම
- ඉණිමහක් භාවිතයේදී අනෙහි භාණ්ඩ තබාගැනීම තහනම්, ආරක්ෂිත ආම්පන්න* පැළඳ යුගල වශයෙන් වැඩ කිරීම

*ආරක්ෂිත හිස්වැස්මක්, ආරක්ෂිත පටියක් ආදිය