




호흡용 보호구는 정기적인 관리와 점검을 통해 필요할 때 정상적으로 사용할 수 있어야 한다.


형태에 상관없이, 필터 역할을 하는 호흡용 보호구의 안면부와 코와 입을 밀착시켜주는 고정끈은 항상 양호한 상태를 유지해야 한다.

일회용 호흡용 보호구

일회용 호흡용 보호구에는 일반적으로 컵식, 접이식, 배기밸브 부착형 및 미부착형 등 다양한 형태가 있다.

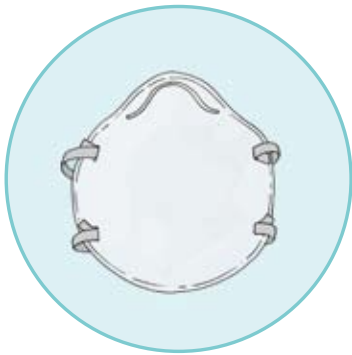

컵식

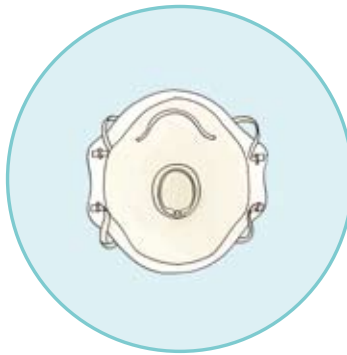

배기밸브 부착형



접이식

관리 방법

- 얼굴에 제대로 밀착하기 위해서 호흡용 보호구에는 두 개의 고정끈이 있다. 양쪽 고정끈 모두가 있어야 한다.
- 고정끈은 안전모, 모자, 또는 귀덮개 안쪽으로 착용한다. 만일 고정끈을 잘못 착용하면 안면부가 휘어지거나, 고정끈이 늘어나거나, 또는 밀착이 안 될 수 있다.
- 컵식 호흡용 보호구는 원래 형태 그대로 보관한다. 만일 접어서 보관하면 필터에 주름이 생기고 얼굴에 제대로 밀착 되지 않을 수 있다.(접이식 호흡용 보호구는 해당되지 않는다.)

점검 방법

- 호흡용 보호구에서 아래의 문제점들 중 한 가지라도 발견될 경우에는, 폐기하고 새 것으로 교체해서 공기 중 오염물 질으로부터 호흡기를 보호할 수 있도록 한다. 고정끈을 사용해서 호흡용 보호구를 폐기한다.

안면부

- ☐ 막혀서 호흡이 어려운가
- ☐ 젖거나 오염되었는가
- ☐ 안면부 또는 필터에 구멍이 나있는가
- ☐ 구겨지거나 변형되었는가

고정끈

- ☐ 찢어지거나, 늘어나거나, 꼬이거나, 매듭이 있는가
- ☐ 고정끈이 빠져있는가

밸브 부착형 호흡용 보호구

- ☐ 배기밸브가 빠지거나 휘어져 있는가